


抽濕機

香港電器安全規格
(國際電工委員會規格適合)

型號 DW-249EX

使用說明書

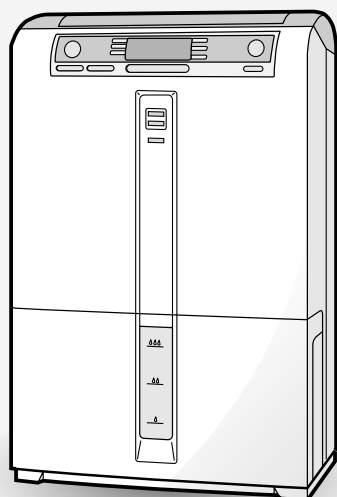

特點

- 快速烘乾衣物，
變頻器增加出風量，乾衣更快捷。
- 設有自動廣角風向板
可均勻烘乾洗好的衣物。
- 霉菌注意指示燈
結露注意指示燈
提示您注意霉菌和結露的產生。
- 附設空氣淨化功能

本產品只適宜作家庭使用。

目錄

頁數

使用前須知

- 安全上的注意事項 2
- 正確的使用方法 6
- 操作之前 7
- 各部位名稱和功能 8

使用方法

- 操作步驟 10
 - 乾衣操作 ● 抽濕操作
- 轉換操作模式 12
 - 乾衣操作 ● 抽濕操作
- 操作建議指示 13
- 調校出風方向 13
 - 自動廣角風向板 ● 出風風向板
- 定時器的操作方法 14
- 除霜功能 15
- 移動（使用滑輪）..... 16
- 清除水箱積水 16
- 連續排水的步驟 17



其他

- 保養方法 18
- 須知事項 20
- 規格與零售配件 21
- 故障檢查 24


多謝選購 SHARP 聲寶牌抽濕機。
為確保使用正確，請仔細閱讀本使用說明書。
使用前，務必閱讀安全上的注意事項。
請妥善保存此使用說明書以作日後參考。


安全上的注意事項


關於警告式標記 本使用說明書及抽濕機上已加插各種警告式標記，以提醒用戶在使用上應注意的安全事項。這些標記是根據錯誤使用所產生的危險程度而分類，請細心閱讀及參照下文的解釋。

-  **警告** 表示可能導致死亡或引致重傷。
-  **注意** 表示可能導致受傷或財產損失。


警告


 電源線損壞時修理或更換都需要特殊的工具故請向聲寶服務中心安排更換。


 請勿將手指、棍棒等物插入出風口或吸風口。
由於內部風扇高速轉動，可導致手指受傷或風扇受到損壞。


 不可使用額定電壓（220V）以外的電源。
若使用非額定電壓，可導致觸電或火災。




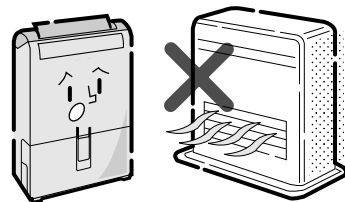
 不可使用電線拖板或共用電線，也不可與其他電器共同使用一個插座。
否則，可導致觸電、發熱或火災。


 不可對電源線進行加工或令其損壞。
否則，可導致觸電或火災。請注意若在電源線上放置重物、鉗夾、加熱或拉扯之皆可令電源線損壞。

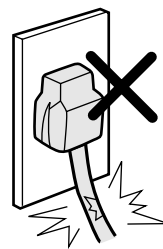

 請勿直接拉出電線以拔出插頭的方式來代替正確的開關方法。
否則，可導致觸電或火災。

 請勿放置於發熱器具的附近。
否則，產品之樹脂物料或會熔化而有起火的危險。



 確定電源插頭上沒有積聚灰塵之後，將其牢固地插入電源插座內。
積聚灰塵或接觸不良的插頭可導致觸電或火災。

警告式標記的意思

- ⚠ 表示應加倍注意的事項。
- ⊘ 表示絕對禁止的事項。
- ❗ 表示必須做到的事項。

- 使用前務必閱讀「安全上的注意事項」，並將本書保存在可隨時參閱的地方。



⚠ 注意

- ⊘ 不可在衣櫃內或家具之間等狹窄的地方使用。
通風不良，可導致發熱或起火。

- ⊘ 不可在易於被水濺濕的地方使用。
否則，可導致觸電、斷路或火災。

- ⊘ 不可安裝在有可能泄漏燃油或易燃氣體的地方。
泄漏在機身附近的燃油或氣體可導致火災。

- ⊘ 不可將花瓶等裝有水的容器放在機身上面。
本機內部若浸水，會降低電器絕緣性能，導致觸電、斷路或火災。


- ⊘ 本機祇限於室內使用。不可在被陽光直射或風吹雨淋的環境下使用。
否則，可導致過熱、觸電、斷路或火災。

- ⊘ 不可在收藏美術品或學術資料等特殊用途的場合使用。
否則，可降低收藏物品的品質。


- ❗ 必須在平坦及穩定的位置上操作。
不平坦的位置會令機內積水流出，浸濕家具或導致觸電、斷路或火災。

- ❗ 進行連續排水時，注意不要扭曲排水管，並注意落差等，以確保排水順暢。
若排水管設置不當，機內積水外流，浸濕家具。


務必使排水管由
上向下設置

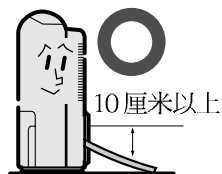

中途不得扭曲
排水管

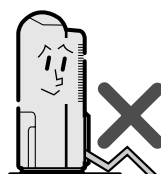

排水管出水口
不得放入水中

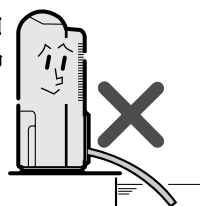


- ⚠ 使用排水管時，排水管周圍溫度不可低於零度。
否則，排水管內結冰，機內積水外流，浸濕家具。

安全上的注意事項


⚠ 注意

- 不可用布或任何東西覆蓋出風口和吸風口。
否則，阻礙通風，可導致發熱或起火。
請務必打開出風口的風向板蓋才使用。
出風口風向板是為了防止不使用時灰塵的進入。
出風口風向板亦可在操作時用作調校風向之用（向上・偏後，或向後調校）。

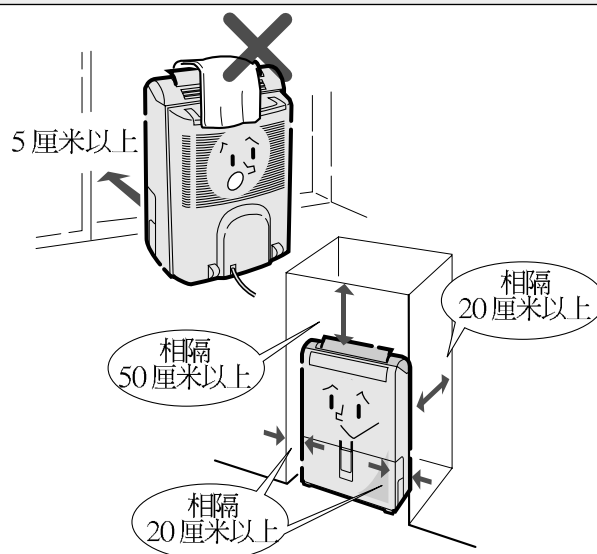

- 請勿站立或騎坐在機上。
否則，摔落或翻倒可導致受傷及對機身造成損害。

- 不可用水洗滌機身。
否則，可導致觸電。

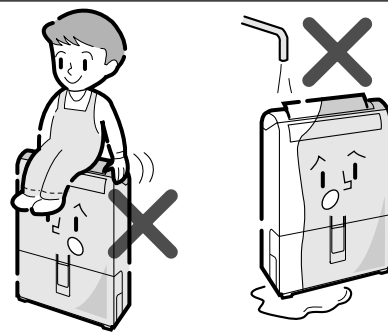

- 不得在本機的出風口處放置燃燒器具。
否則，可影響燃燒器具而不能作正常燃燒。

- 拔出電源插頭時，請務必緊握插頭。
若祇拉扯電源線，可造成芯線斷裂而導致發熱或起火。


- 進行清潔時，請先將電源按軟鍵調校至「關」的位置，
然後把電源插頭拔出。
否則，內部風扇高速運轉，可導致受傷。

- 移動時，務必停止操作，並把水箱的水倒掉。
否則，機內積水外流，不但會浸濕家具，而且會導致觸電、斷路或火災。

- 移動本機時，請先倒掉水箱內的積水，緊握手柄，稍稍傾斜抽濕機以滑輪移動。
否則，強行自己移動可能做成傷害或擦花地板。

- 在連續及長時間使用時，應定期檢查。
否則，可導致過熱或斷路。

- 長期不使用時，應從電源插座上拔出電源插頭，以保證安全。
否則，可導致觸電或火災。

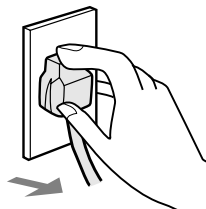

警告





不可作任何改裝。禁止非維修技術人員進行分拆或維修。
否則，可導致火災、觸電或損傷。



需要修理時，請向本公司維修部查詢。
否則，可導致火災、觸電或損傷。




發生不正常情況時（如產生燒焦味），應停止操作，拔出電源
插頭，向本公司維修部查詢。
若不加以理會而繼續操作，可導致故障、觸電或火災等。

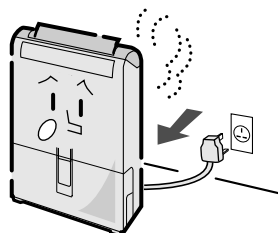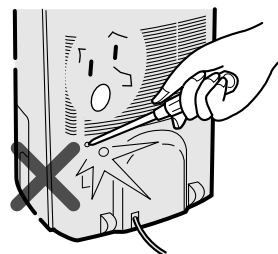

使用注意事項

- 使用時請不要把電源線捲在電源線固定器上。
否則，可導致過熱而引起火災。

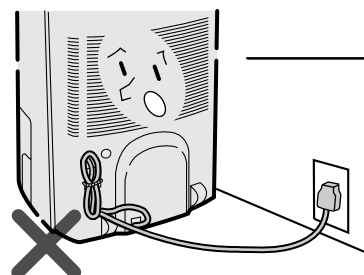

- 如操作時液晶顯示屏上「高溫」指示燈閃亮，而操作停止了，請檢查是否在下列模式或場所使用。這種現象並不屬於故障，因為壓縮機（冷凍週期之一部份）在異常高溫時，為了安全起見會自動停止。這時請改變一下操作模式或場所，或過一段時間（約40分鐘）後再次操作。若「高溫」指示燈仍然閃亮，請到所購買的商店或與聲寶公司維修部聯絡。

- 檢查乾衣操作是否設定在「柔和」模式、抽濕操作正處於「風速（弱）」狀態或出風口風向板溫度已達 35°C？
- 是否將布等物品蓋在出風口或吸風口處？
- 是否在櫥櫃和家具等狹窄場所使用？
- 是否在日光直射或發熱器具附近或冷氣機和煮食爐等熱風出風口處使用？
- 是否是在面積太小的房間中使用？




- 乾衣操作將不受溫度和濕度的影響而連續運轉。
房間溫度上升時空氣會變乾燥，因此請不要在有人的房間內長時間使用。

需要修理時，請查詢聲寶維修中心。

正確的使用方法

為提高抽濕效率，請儘量減少抽濕機附近的門窗開關次數。

需要烘乾洗好的衣物時

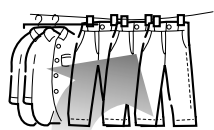

需要快速烘乾大量的厚衣物和牛仔服時。




乾衣
快速模式



需要烘乾襯衫、T 恤等時。



乾衣
標準模式




需要柔和烘乾女性內衣、手帕等時。



乾衣
柔和模式

參照
第 10 頁
第 12 頁


需要降低房間的濕度時

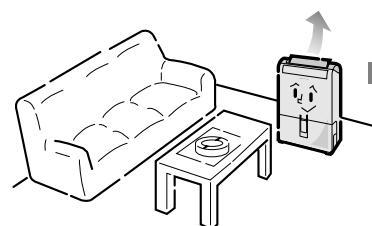

需要保持房間舒適的濕度時。
● 可自動維持濕度在 55 ~ 60% 。




抽濕
自動抽濕

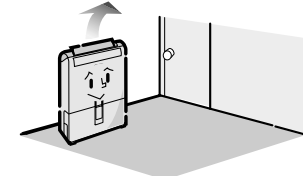

需要使無人的廳房濕度下降時。
● 適用於地毯的烘乾。
● 適用於預防霉菌滋生。
● 適用於烘乾壁櫥和衣櫃。



抽濕
連續抽濕

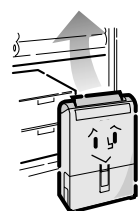

將櫃門打開之後，
放置於櫥櫃前面。




需要在寒冷季節，防止牆壁和玻璃窗結露時。



抽濕
預防結露

參照
第 11 頁
第 12 頁

需要淨化室內空氣

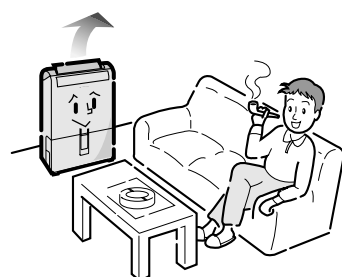

清除房間內煙味空氣中的、花粉和異臭、灰塵等，使廳房的空氣清新。



空氣淨化


操作之前

其他有效用法

洗滌物的烘乾

使用自動廣角風向板，並使風直接吹到洗滌物上，就能夠快速烘乾。

能使風大面積地橫吹。

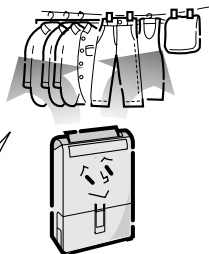


烘乾不均勻時，請調整衣物的位置，使風吹到沒有烘乾的部份，這樣烘乾衣物的效果會更好。

冬季室溫低（10℃以下）時，烘乾時間會變長，請與暖氣裝置一起使用。


棉被的烘乾

將棉被鋪好才使用效果更好。

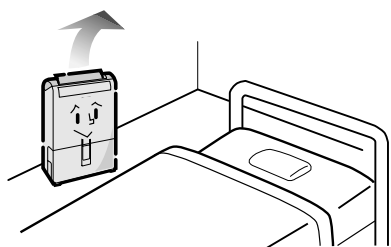


於客廳和廚房

在休息時慢慢地抽濕。

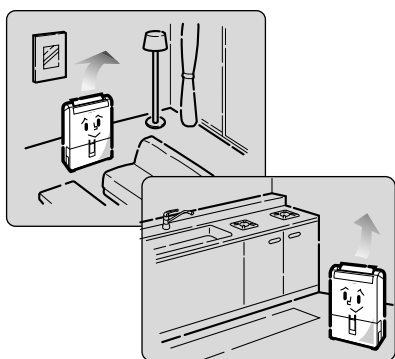

外出時

在外出時設定定時器，回家時廳房將很舒適。

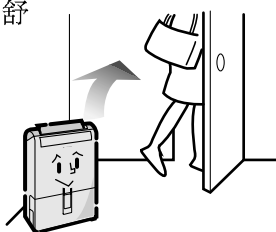


初次使用時

排水箱裡可能有遺留的水，這是工廠在進行商品測試時的抽濕水，並非異常。

安裝空氣淨化過濾網


1 拉起手柄。

拉起機身背面頂部的手柄，取出過濾網。

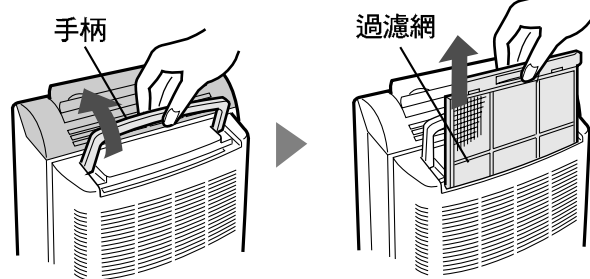


2 拆下過濾網支架。


按箭頭方向 ①② 的順序按壓即可除下過濾網支架。

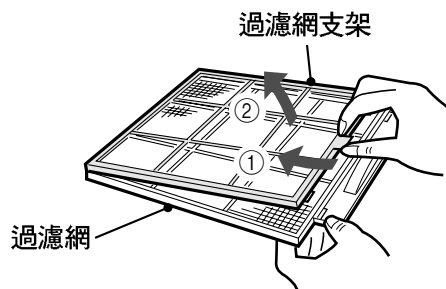

3 從膠袋中取出隨機附送的空氣淨化過濾網棉並裝入過濾網框中。

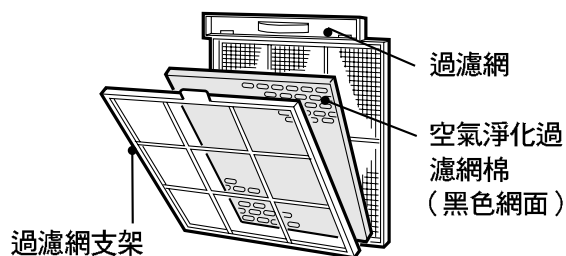

4 安裝過濾網支架。

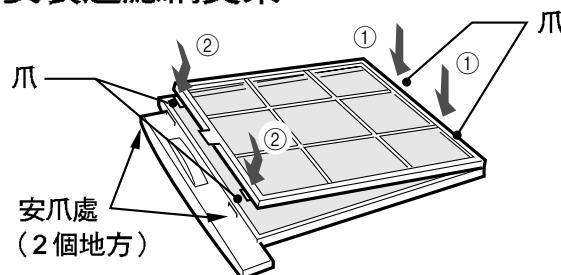

5 安裝在本機上之後，將手柄拉回原來位置。

各部位名稱和功能

正面

手柄

霉菌注意指示燈

室溫約 20℃ 以上，濕度約 70% 以上時，會亮起橙色指示燈，通知需要進行抽濕（抽濕機必須接駁電源）。


結露注意指示燈

室溫約 15℃ 以下時，就達到了容易發生結露的條件，這時指示燈以橙色點亮，通知需要進行防止結露操作。


滿水信號指示燈 (16)

滿水時指示燈作綠色閃爍。

排水箱 (16·18)

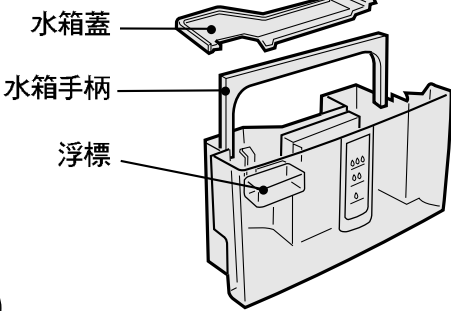

自動廣角風向板 (13)

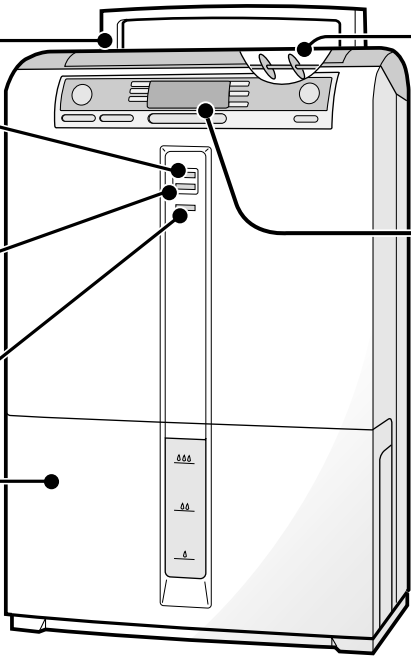

背面

過濾網支架 (7·18)

過濾網

(7·18)
能清除從空氣中吸入的灰塵。

空氣淨化過濾網棉

(7·18·19, 零售配件 21)

出風口風向板抓手

出風口風向板 (13)

根據用途有 3 種吹出方向可轉換。

出風口

連續排水孔 (17)

吸風口

滑輪 (16)

電源線


電源線固定器 (19)

將電源線捆扎後掛置。

捆扎帶 (19)

(切勿在捆扎狀態下操作。)


電源插頭

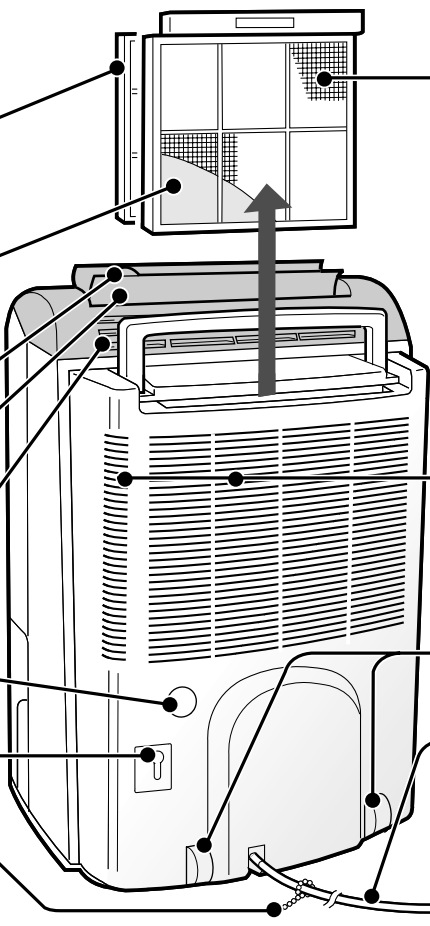

後面的數字表示有主要說明的頁數。

操作面板

(為了方便說明，下圖完整地標示了液晶顯示屏的各個指示。)

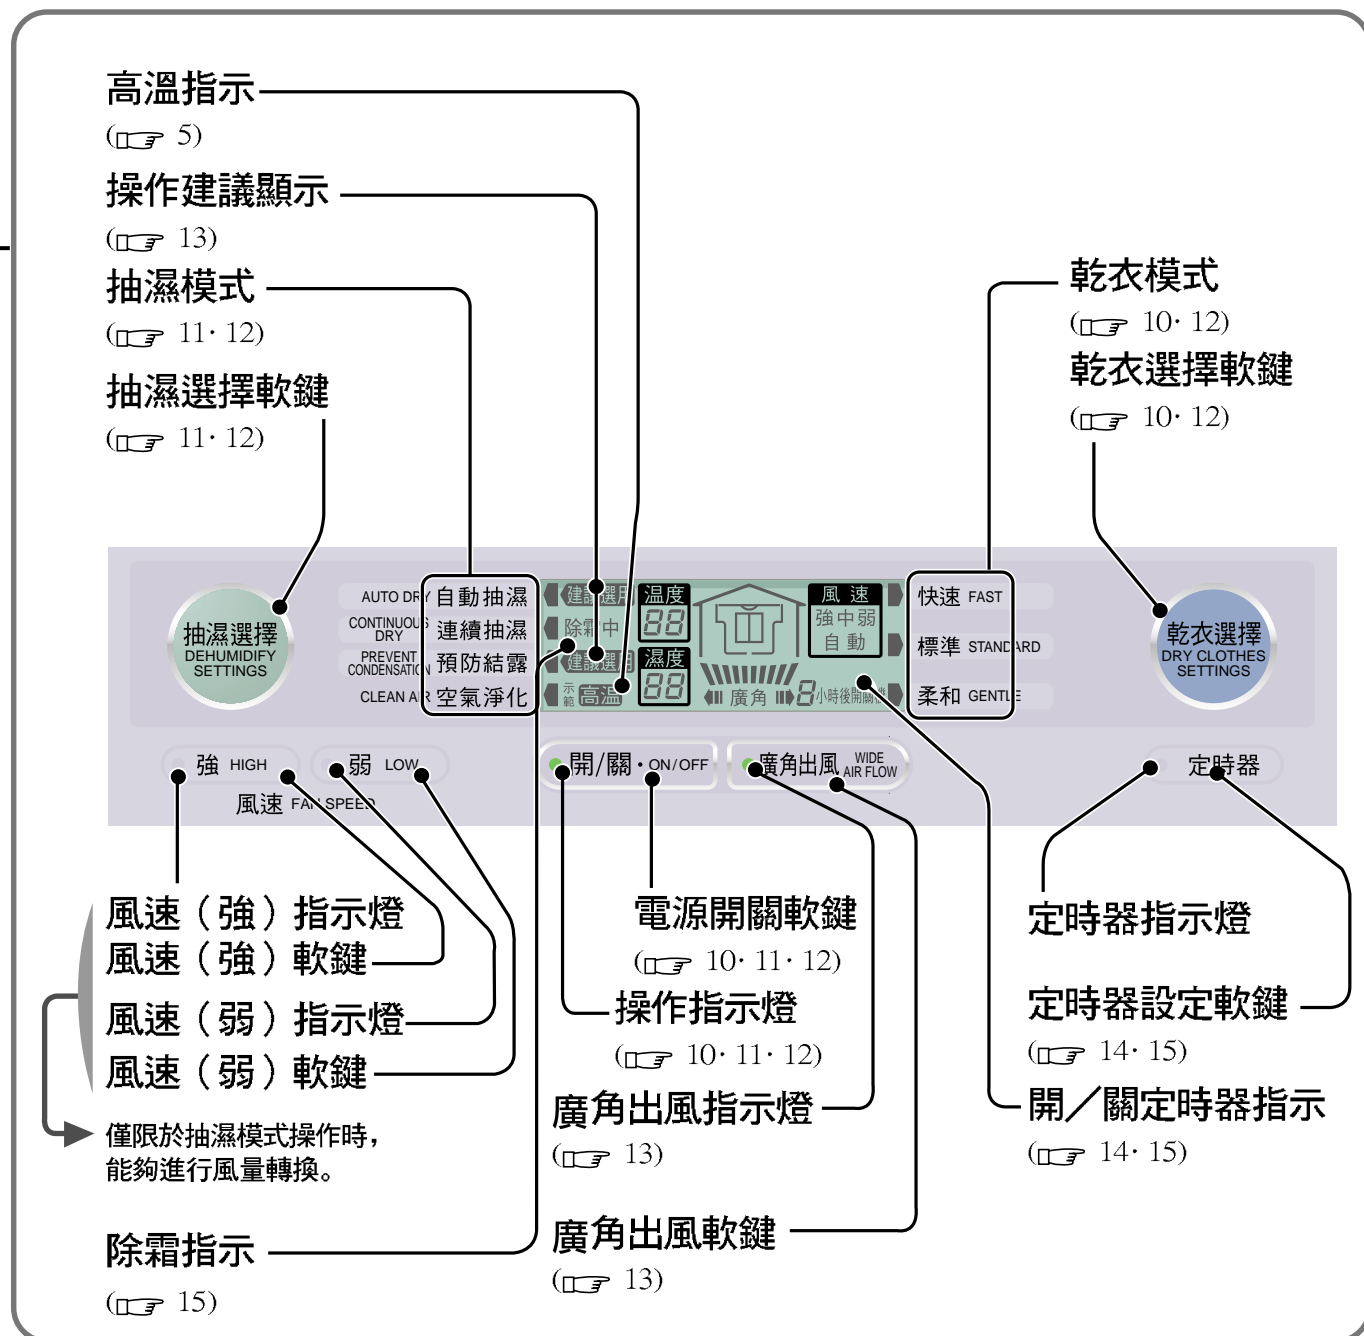

- 開始操作使用時，必須先按下電源開關軟鍵，然後再按下抽濕或者乾衣選擇軟鍵。
若首先用抽濕或者乾衣選擇軟鍵選擇模式時，不再按一次電源開關軟鍵的話，大約1分鐘以後模式被解除，將停止操作。

溫度・濕度顯示



顯示室內的大致的溫度，可能與實際溫度有所不同。



顯示室內的大致的濕度，可能與實際濕度有所不同。



顯示溫度在41°C以上的狀態。



顯示溫度在0°C以下的狀態。



顯示濕度在81%以上的狀態。




顯示濕度在39%以下的狀態。

操作步驟

在所有的操作模式下都具備有空氣淨化的功能。


乾衣操作

例：使用標準抽濕模式操作

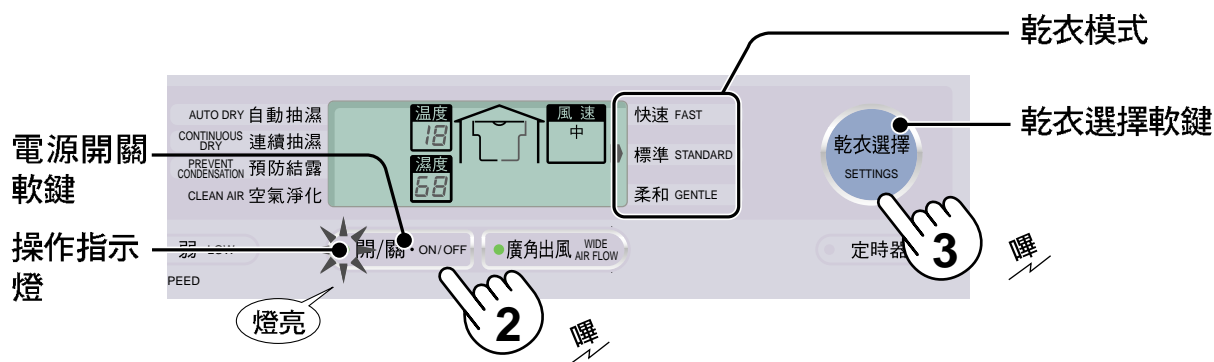


1 將電源插頭插入（220V）的電源插座內。

- 電源插頭插入插座內約 1 分鐘左右時，由於在進行濕度測定，不能顯示舒適度。
- 滿水信號指示燈閃爍時，請倒去水箱內的積水，並請重新放好水箱。

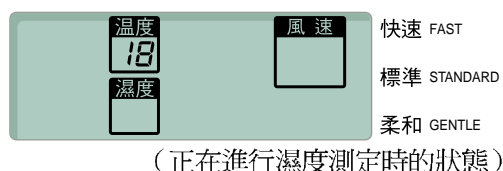

2 按下電源開關軟鍵。

操作指示燈亮起，開始「標準」操作。

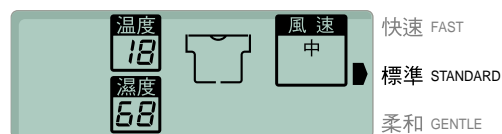

3 按下乾衣選擇軟鍵，轉換操作模式。

操作模式將順序轉換如下圖。（☞ 12）

標準 ▶ 柔和 ▶ 快速

4 設定從出風口風向板的出風方向。

根據各種用途和目的，請將吹出方向調整至最合適的方向才使用。（☞ 13）

※ 在進行乾衣操作時，不能使用風速（強）、風速（弱）軟鍵。

選擇操作模式若不按電源開關軟鍵的話，1 分鐘之後模式將被解除，操作停止。

停止

再次按下電源開關軟鍵。


即使在停止操作狀態，也會顯示室內的溫度和濕度。它能夠根據室內的狀態顯示出「操作建議」。

（☞ 13）

※ 在停止後再按下操作軟鍵時，上次設定的操作模式將再開始操作。


抽濕操作

例：自動抽濕模式的操作狀態

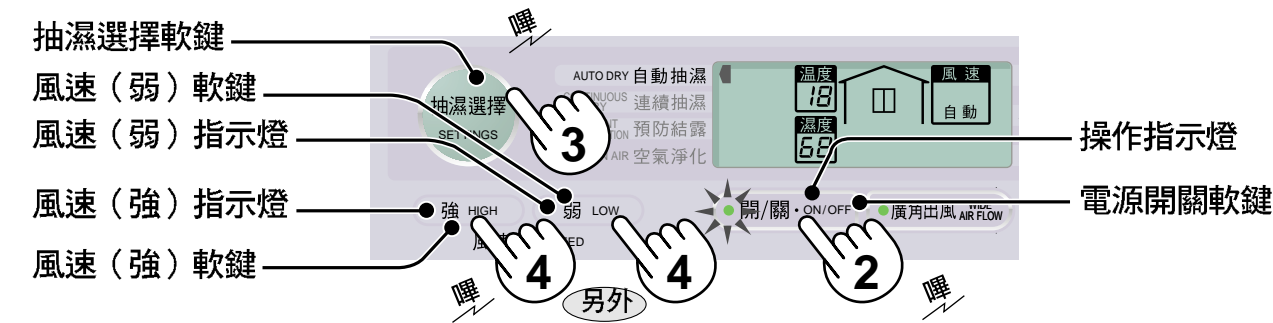

1 將插頭插入（220V）電源插座。（與乾衣操作相同。）

2 按下電源開關軟鍵。
操作指示燈亮起，開始乾衣的「標準」操作，請按抽濕選擇軟鍵。
〔初次插入插頭並按下電源開關時，或在停電狀態下按下電源開關軟鍵時，本機設定為從乾衣的「標準」模式開始操作。〕

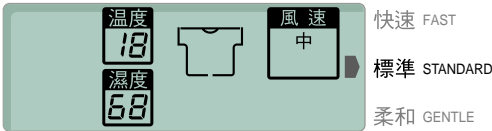

3 按下抽濕選擇軟鍵，轉換操作模式。
操作模式將順序轉換。（☞ 12）



4 按下風速（強）軟鍵 或 風速（弱）軟鍵。
在一般情況下，各個操作模式將根據已設定的最舒適風量作自動操作。在下面的情況下，請選擇風速（強）或風速（弱）軟鍵。

風速（強）	風速（弱）
作快速抽濕時 指示燈亮起，風量運轉從自動變為風速（強）。 再按一次後將回到自動操作。	想柔和地抽濕時 指示燈亮起，風量運轉從自動變為風速（弱）。

5 設定從出風口風向板的出風方向。
根據各種用途和目的，請將吹出方向調整至最合適的方向使用。（☞ 13）

停止

再次按下電源開關軟鍵。

即使在操作停止狀態，也會顯示室內的溫度和濕度。它能夠根據室內的狀態顯示出「操作建議」。
（☞ 13）


※ 在停止後再按下操作軟鍵時，上次設定的操作模式將再次開始操作。

轉換操作模式

乾衣操作

開始操作時設定為「標準」模式，而每按一次乾衣選擇軟鍵，便會如下列順序轉換模式。

(顯示例) 柔和模式的操作狀態

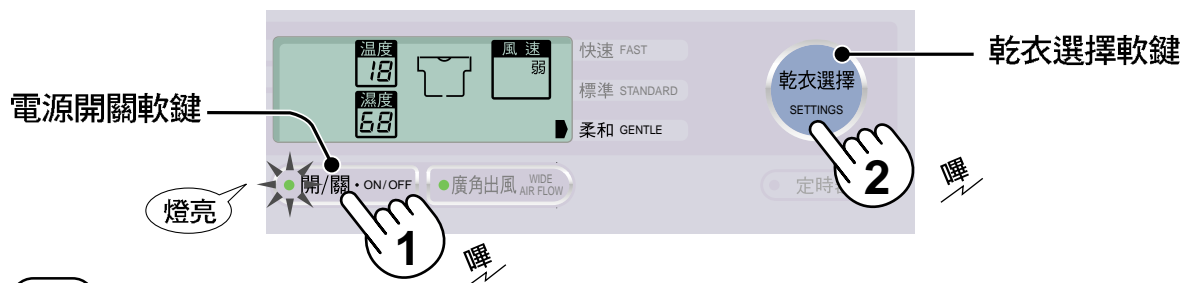

標準

需要烘乾襯衣、T 恤等時，請使用此模式。
選擇風量為「中」，並會進行連續模式操作。

柔和

需要柔和地烘乾女性內衣和手帕等時，請使用此模式。
選擇風量為「弱」，並會進行連續模式操作。


快速

需要大量快速地烘乾厚的服裝和牛仔服等時，請使用此模式。
選擇風量為「強」，並會進行連續模式操作。

抽濕操作

開始操作時設定為自動抽濕模式，每按一次抽濕選擇軟鍵，便會如下列順序轉換模式。

(顯示例) 抽濕的操作狀態

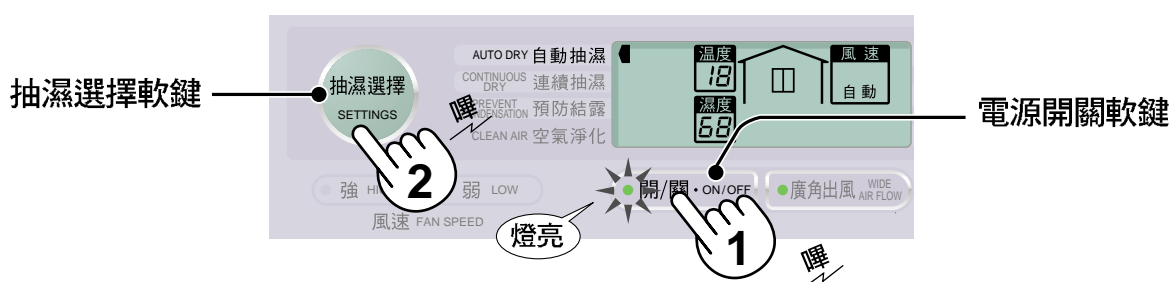

自動抽濕

需要保持清爽的濕度時，請使用此模式。檢測功能的作用將調節房間的濕度。
室溫為 27°C 時濕度約 60% 及室溫為 28°C 以上，濕度達到 55% 以下的時，抽濕操作將會停止，變為送風狀態。但是，因房間的大小和結構的不同，抽濕操作也可能不會停止。

連續抽濕

需要使無人的房間濕度下降時，請使用此功能。

預防結露

風量在室溫約 15°C 以上時控制在「中」，在約 15°C 以下時控制在「強」，進行連續抽濕作。

空氣淨化

需要淨化空氣時，請使用此模式。
不進行抽濕操作，僅進行送風操作。

！注意

- 當溫度達到 35°C 以上，濕度為 40% 以下或濕度在 30% 以下時，因抽濕效率低下，抽濕操作將暫時停止，變為自動操作狀態。
- 因房間溫度上升空氣乾燥，所以請勿在有人房間內長時間使用。
- 空氣淨化功能在各種操作模式下亦可啟動。

●在「除霜中」即使進行了模式轉換，轉換的操作模式在除霜結束之前也不能啟動。

操作建議指示

霉菌注意・結露注意

若達到容易產生霉菌和結露的狀態時，抽濕機將顯示「注意指示燈」和「建議選用」指示。

霉菌注意的建議

若溫度達到 20°C 以上、濕度為 70% 以上時，容易產生發霉。

指示燈

霉菌注意指示燈亮起，

液晶顯示

「建議選用」

將顯示在「自動抽濕」的右邊

液晶顯示部

AUTO DRY 自動抽濕
CONTINUOUS DRY 連續抽濕
PREVENT CONDENSATION 預防結露
CLEAN AIR 空氣淨化

「建議選用」

結露注意的建議

若溫度達到 15°C 以下、濕度為 50% 以上時，容易產生結露。

※玻璃窗周圍的溫度若在 5°C 以下時，就達到了產生結露的溫濕度。

指示燈

結露注意指示燈亮起，

液晶顯示

「建議選用」

將顯示在「預防結露」的右邊

液晶顯示部

AUTO DRY 自動抽濕
CONTINUOUS DRY 連續抽濕
PREVENT CONDENSATION 預防結露
CLEAN AIR 空氣淨化


「建議選用」

調校出風方向

自動廣角風向板

若按廣角搖擺軟鍵的話，風將向上下左右方向搖擺吹風。在乾衣、抽濕這兩種操作模式下，能夠進行操作。

（顯示例）自動抽濕的操作狀態
選定廣角出風

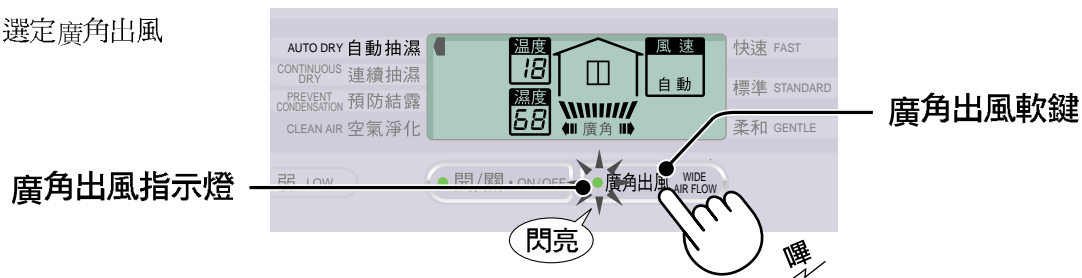

在操作狀態下，按廣角出風軟鍵。

出風風向板內部的自動廣角風向板旋轉，而產生上下左右方向的搖擺吹風。

需要停止此項操作時，就再一次按此軟鍵。


自動廣角風向板旋轉至風向吹至正上方的位置以後，將停止操作。

※按操作軟鍵時，與操作同步，即使不按廣角出風軟鍵，自動廣角風向板也自動旋轉到風向吹至正上方的位置，這並非故障。

出風風向板

調校風向板抓手，就能夠改變出風風向。

偏後風向 用直立式晾衣架晾乾時使用。

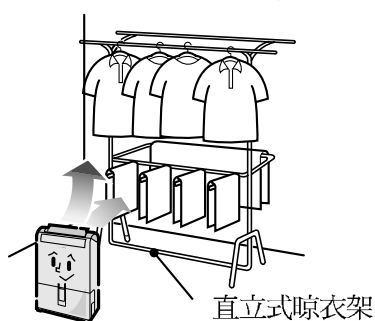

出風風向板

斜後方吹出


風向板抓手

後方吹出

用於櫃櫥、鞋櫃的抽濕。請勿以「柔和」進行乾衣操作或以「風速（弱）」進行抽濕操作。

上方吹出


作快速烘乾少量衣物時。

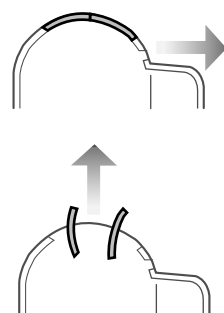

定時器的操作方法

設定開機定時器時（停止操作時才能設定。）

（顯示例）乾衣標準模式操作下設定在5小時後定時開機之顯示

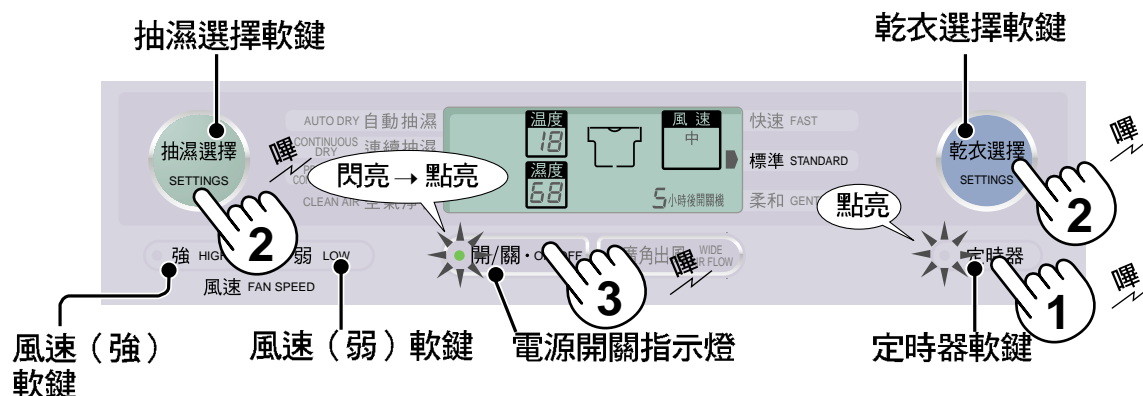

1 按下定時器軟鍵。（按下軟鍵操作約5秒鐘後，將發出嗶嗶…的提示聲。）

- 定時開機的設定時間顯示出「1小時後開機」。
- 每按一次定時器軟鍵，便會如下所示以一小時為間隔變換。請選擇設定時間。

→ 1 ▶ 2 ▶ 3 -----▶ 8 ▶ 9 ▶ 沒有顯示（解除設定）

- 繼續按下定時器軟鍵時，顯示將自動變換。

2 選擇需要的操作模式。

請按抽濕選擇軟鍵或者乾衣選擇軟鍵，選擇需要的操作模式。

3 按下電源開關軟鍵。

- 按下電源開關軟鍵後，操作指示燈由閃轉為點亮，可以進行定時開機的設定。
- 設定完畢後，每過1小時定時顯示會減少「1」。（例）9小時後 → 變成8小時。

（例） 定時開機操作設定為5小時後時 ▶ 5小時後開始操作。

！注意

- 滿水信號指示燈閃爍時，不能進行定時開機操作設定，請倒掉排水箱裡的水。
- 定時開機操作設定後可進行「抽濕」或「乾衣操作」模式的轉換，請按下其中任何一項選擇軟鍵進行轉換。
- 定時開機操作設定後不能更改操作開始時間。請取消定時開機操作後再進行設定。

取消定時開機操作時

按下電源開關軟鍵。

定時操作被解除。


（「建議選用」將顯示房間的溫濕度狀態。）



顯示例 定時開機操作取消狀態

設定關機定時器時（請務必在操作時設定。）

（顯示例）抽濕模式下的自動抽濕操作 顯示 1 小時後定時關機

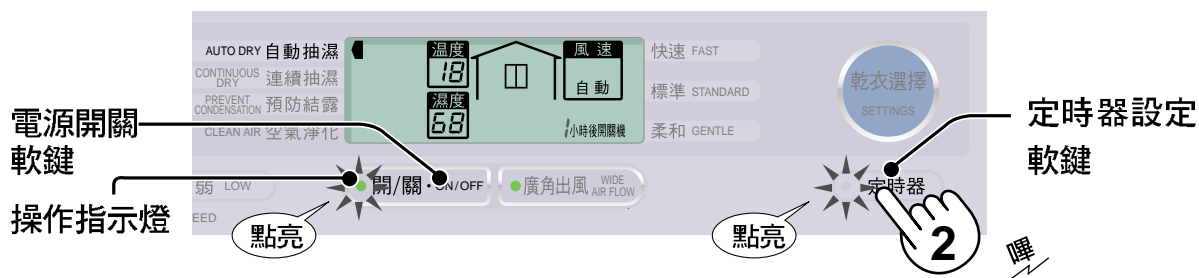

1 操作指示燈亮起，確認在操作中。

2 按下定時器設定軟鍵。

定時器指示燈亮起，定時關機的設定時間顯示出「1小時後關機」。

● 定時器可如下圖所示以 1 小時為單位轉換，請選擇後設定。（以 1 小時為單位）

1 ▶ 2 ▶ 3 8 ▶ 9 ▶ 沒有顯示（解除設定）

持續按下定時器軟鍵，顯示將會自動轉換。

● 每隔 1 小時後，定時顯示將減少「1」（例）9 小時後 → 變成 8 小時。

（例）設定 5 小時後定時關機時 ▶ 5 小時後操作停止。

※ 請先將水箱的水倒掉。

（操作時若水箱滿水，操作將停止，所剩時間也停止遞減。）

（注意）● 到達定時關機時間時（操作停止時）會有音樂（維持 3 秒鐘）響起。
● 定時關機操作設定後，若需改變關機的時間，請再按下定時器軟鍵。


取消定時關機操作時。

按下定時器軟鍵直至不再顯示「○時間後 關」時，定時關機就被解除了。

除霜功能

當房間溫度降至約 16°C 以下時，冷卻器上將會結霜，除霜功能便自動開始。


- 除霜時將停止出風，操作聲音亦會改變。
（除霜時，除霜指示燈點亮。）
- 除霜頻率會隨室內溫度和濕度而改變，通常每隔 45 分鐘便會進行 5 分鐘左右的除霜。
（溫度低時，除霜的時間會較長。）

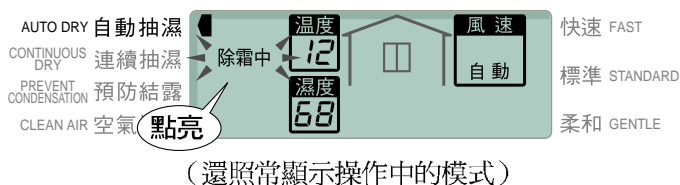

（還照常顯示操作中的模式）


移動機身（使用滑輪）

1 倒掉水箱內的水。

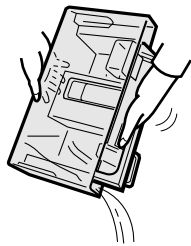


2 拉起手柄。 (圖 7)

3 傾斜機身。

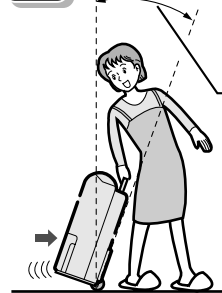

在機身的背面，
借助腿力，將機
身於30° ~40°
角的範圍內傾
斜。

4 移動。

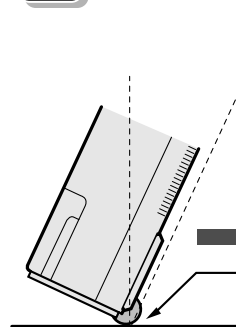

傾斜過度可能
有損地板或導
致漏水。

切勿使電源線
夾入滑輪。

! 注意

- 為了防止漏水，請勿在操作停止後立即取出水箱。
- 在容易刮花的地板和凹凸不平的場所移動時，請將其提起，再進行移動。另外，切勿在長絨地毯上使用滑輪移動。否則，會使地毯的表面受損。


清除水箱積水

取出排水箱時，機身正面的綠色指示燈（滿水信號）閃爍，運轉停止。

水箱積水達 5.7 公升時操作將自動停止。機身正面的綠色指示燈（滿水信號）閃爍，並會發出鳴響（約 8 秒）以示通知，請倒掉水箱裡的積水。


1 取出水箱。

打開前門用兩手握住水箱左右兩側的手柄，平穩的取出。
滿水時約重 6.6 公斤，取出時請加以小心。

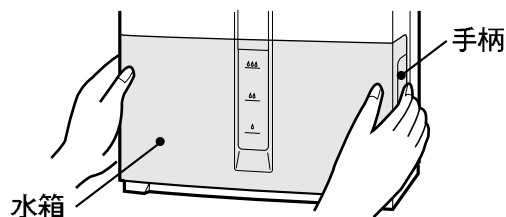

2 倒掉積水。

- 請利用水箱手柄搬運水箱。
- 倒出積水，用清水洗淨水箱，並抹乾其外部。
- 若浮標依然剩載積水，滿水自動停止裝置將不能正常操作，所以請完全清除浮標內的積水。

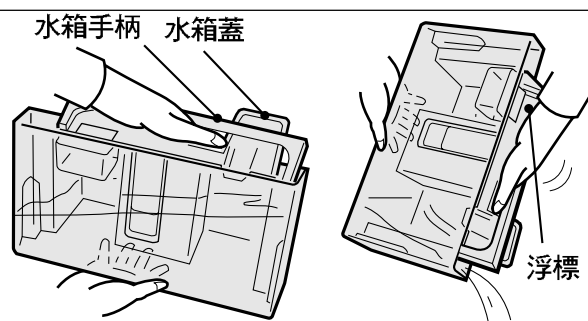

3 裝回水箱。

- (1) 請務必確認「水箱蓋」已確實地嵌入排水箱的外周及手柄已放回原位。
- (2) 確實地將水箱向內推至機身的盡頭。

! 注意

- 操作停止後，請勿立即取出水箱。
否則冷卻器中剩餘的水份會滴入機身內部。
(此時可用軟布抹去滴下的水。)
- 取出水箱後，不要觸摸機身內部。
否則在滿水後自動停止裝置可能不會如常操作。

- 請定期性地（大約一星期一次）清潔水箱的內部。
若長期不進行清潔處理，排水箱的內部將會變黑。
- 移動本機時，請先停止操作，並倒清箱內積水。
否則，水箱中的積水會因震動而溢出，弄濕地板等。
- 低溫時，抽濕水份可能會被凍結在冷卻器上而不會積存在水箱裡，這並非故障。

連續排水的步驟

使用連續排水功能應注意的事項


- 本抽濕機為家居用抽濕機。使用連續排水功能時，應每兩星期檢查一次塵埃過濾網的髒污狀態、排水管的排水是否暢順、停電後恢復操作等，以降低故障機會。
- 排水管應設置在周圍溫度不低於零度的地方。
(否則，排水管內部的水將會結冰，使機身內部的積水溢出，浸濕家具。)
- 若有蟲子從排水管進入，建議應安裝細網保護。

附近有可排水的地方，便可進行連續排水。

請先停止操作，然後從插座上拔出插頭，並依照下列次序安裝。



1 敲開連續排水孔

取出水箱，用螺絲批等工具敲開本機背面的連續排水孔，然後用圓銼等物件銼平排水孔邊。

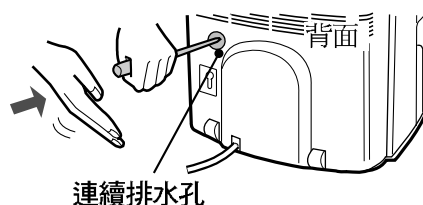


2 將另外購買的排水管插入排水管接頭，然後插進連續排水孔。

如右圖所示將排水管的一端接上排水管接頭，相反一端插進排水孔。

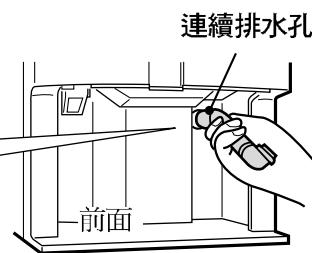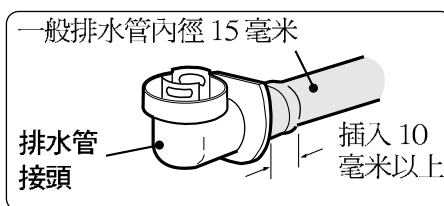

3 將排水管接頭插入機身。

將排水管接頭確實地插至機身排水口的根部。

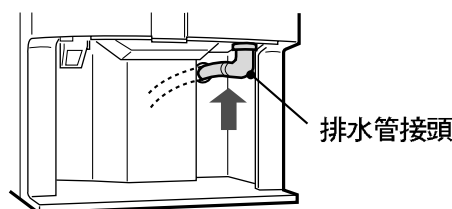


4 裝回水箱。


必須正確地裝回水箱，抽濕機才能如常操作。

連續排水時的排水管設置方法


排水管位置必須較排水孔低

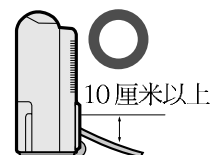

排水管中途不能扭曲

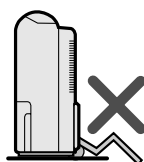

排水管出水口不能放入水中

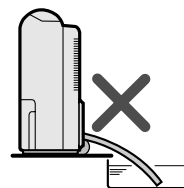

結束連續排水，回復到原來狀態時

將排水管接頭向自己的方向拔出，請連同另外購買的排水管一起從連續排水孔中拔出。(排水口應用膠紙或適當物料封好。)


保養方法

- 為安全起見，保養時應切斷電源，從電源插座上拔出電源插頭。
- 為了清潔衛生地長久使用，建議定期保養本機。

水箱

1 拆下、安裝水箱蓋、水箱手柄、浮標。

- (1) 把水箱蓋從左側或右側的一方，朝向相反方向慢慢地拆下。
 - (2) 拆下水箱手柄時，如右圖所示，將手柄向前傾側，輕微向外撥開手柄左右兩側。令手柄軸脫離機身，從水箱拆下手柄。
 - (3) 按如圖①所示的方向擠壓浮標，浮標就會從孔穴之處拆卸下來。
 - (4) 把浮標按照原來的擠壓狀態，朝②的方向拉出拆卸。
 - (5) 安裝的時候，要按倒序（②→①）正確安裝。同樣，也要正確安裝水箱手柄和水箱蓋。
- 請注意，浮標若未正確裝入水箱，機內會被水濺濕或在水滿時不能停止操作

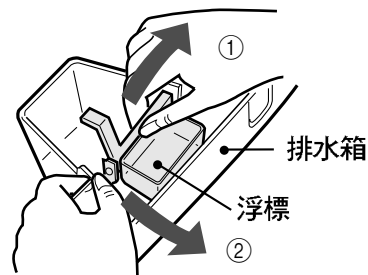


2 清洗水箱內外。

3 要用柔軟的棉布擦乾水箱，並正確安裝1的零件。

要把水箱蓋緊緊地嵌入溝槽中。

務必使浮標柄伸出水箱蓋，並確保其轉動自如。

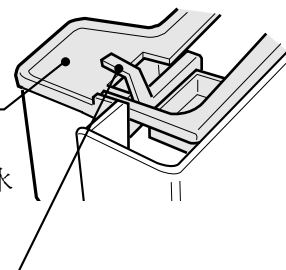

※ 若長時間使用抽濕機，抽濕水會變黑，髒污水箱。這時，請用稀釋的中性洗潔劑和溫水清洗。

過濾網


務必每兩星期清洗一次。

塵埃過濾網若灰塵堆積，風量會減少，降低抽濕或乾衣能力。

1 拉起手柄，取出過濾網框。


如圖所示，抓住機身背面的手柄並向上拉起。

手柄

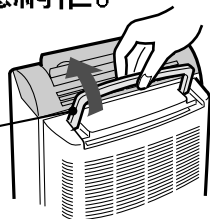

抓住背面過濾網的手柄部份向上方拉出。


過濾網

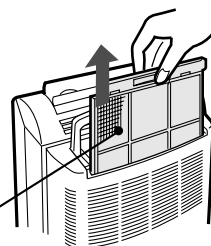

2 拆下過濾網支架空氣淨化過濾網棉。


請絕對不要用水洗滌空氣淨化過濾網棉，這樣將無法再使用。

空氣淨化過濾網棉
過濾網支架

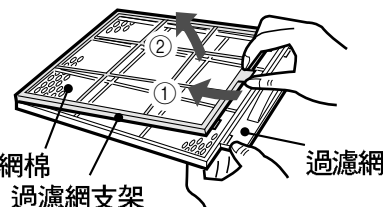


3 清洗過濾網。

塵埃過濾網髒污時，可用水沖洗或用溫水稀釋中性洗劑後清洗，也可用吸塵機吸除。用水洗後，應充分抹乾。

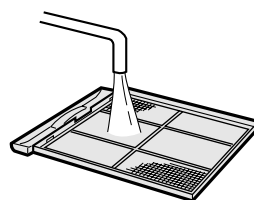

（用水沖洗時）
髒污面向下

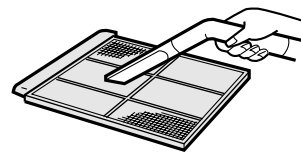

（用吸塵機吸除時）
髒污面向上

4 組合後裝入機身。

（☞ 7）

空氣淨化過濾網棉的更換

空氣淨化過濾網棉的更換時間因一般家庭的使用環境不同而異。
應定期檢查空氣淨化過濾網棉的髒污狀況。

更換時間的大致標準

打開包裝後六個月（因使用場所和設置場所不同而異）。

在右示情況下有效期將大大縮短，需要提前更換，請注意。

- 吸有油煙，碳化物質（煙灰等），砂塵等。
- 經常用作除去香煙，煤煙等。


！ 注意 髒污的空氣淨化過濾網棉，即使被清洗也不能再使用。因為既不能達到效果，也可導致故障。

更換方法

1 請選購配件品中更換用的「空氣淨化過濾網棉」（型號 DW-10C）。

請參照第7頁「安裝過濾網」的方法更換。

2 更換空氣淨化過濾網棉，請在下圖的日期標籤處填上開始使用日期以便作下次更換的提示。

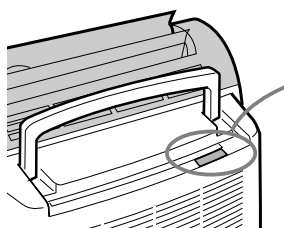


日期標籤 更換用空氣淨化過濾網棉 型號
DATA LABEL FILTER FOR REPLACEMENT MODEL
DW-10C
(開始使用日期: . . .)
STARTING DATE OF USE


長期不使用時

1 完全倒掉箱內的積水。

拆下水箱蓋浮標、水箱手柄，擦乾水箱內外的水份。
（「水箱蓋、水箱手柄和浮標的拆卸和安裝方法」☞ P.18）

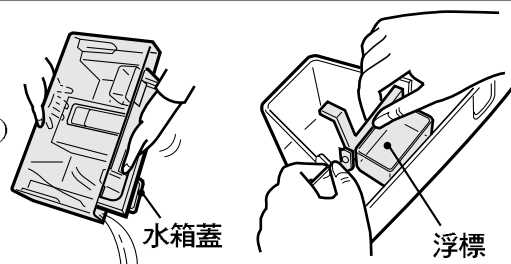


2 將電源線用捆扎帶捆扎後掛在機背固定器上。

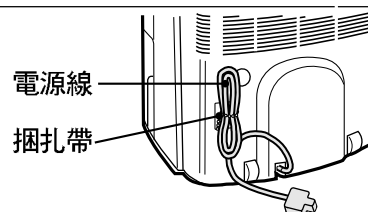

3 清洗過濾網（☞ 18）

千萬不要用水清洗空氣淨化過濾網棉。因為沾濕過的網棉無法再被使用，而必須更換一塊新的網棉。

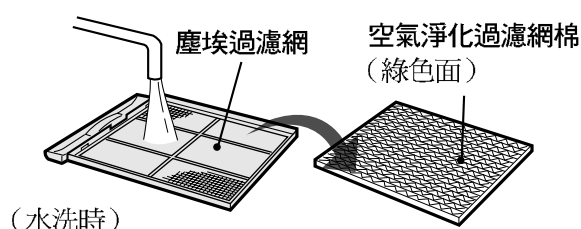

收藏地方

充分抹乾本機後，套上防塵罩，放在不被陽光照射及通風良好的地方。

- 若不套上防塵罩，下次操作時，內部的灰塵會隨風吹出。

機身

用溫水(最高 40°C)或用帶有洗潔劑的軟布抹拭。

- 使用洗潔劑時，務必用濕布抹乾。
- 吸風口和出風口也是易於髒污的地方，故請務必經常抹拭。
- 使用柔軟的塑膠海綿清洗水箱。

！ 注意

- 本機機身若被濺濕可影響絕緣性能或使表面腐蝕。
- 洗潔劑要使用中性洗劑（餐具用洗劑）。
- 不可使用下列物品，否則，塑膠部分會被損壞。

稀釋劑，汽油，酒精，石油，肥皂粉，磨光粉，鹼性洗劑，熱水，酸性液體，刷子等。

- 若用化學抹布用力擦拭或使其長時間接觸機身，容易造成損壞，請加倍注意。

須知事項

抽濕機之有效操作室內溫度為 5°C 至 35°C。


室溫超過 35°C 時，保護裝置會被啟動，令操作停止。

室溫低於 5°C 時，抽濕產生的水將會被凍結，令抽濕機不能如常操作。

抽濕進行時，室溫會升高。


抽濕機沒有製冷功能。

操作中會產生熱量，室內溫度將上昇。若有熱風吹出時，並非故障。

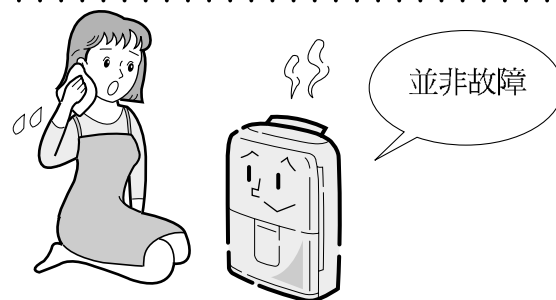

抽濕量會因房間的溫度和濕度不同而變化。

- 抽濕量會隨著室內溫度的上升而增加（如右圖所示）。
- 冬季室溫低（10°C 以下）時，烘乾時間會變長，這時請與暖氣裝置一起使用。

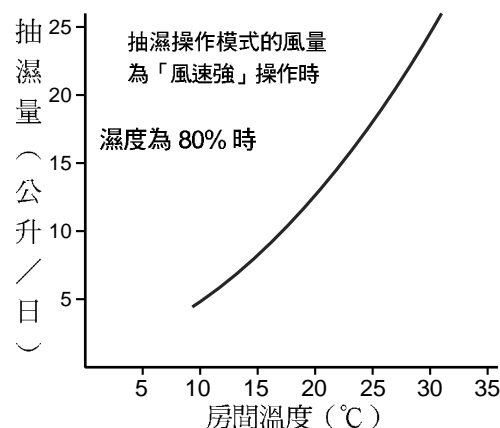

停機後恢復操作時請等待 3 分鐘。

一旦停止操作，請至少等待 3 分鐘才重新開動。

若停機後立即開動，壓縮機的保護裝置將延遲操作達 3 分鐘。

欲消除水箱滿水時的響聲。


可按照以下步驟操作

- ① 插入電源插頭。
- ② 將乾衣選擇軟鍵和風速（弱）軟鍵同時按住 3 秒鐘。
- ③ 取出水箱，沒有「響聲」表示設定完畢。

※若拔下插頭再度插入時，設定將被解除。

若仍有聲音時，請按照以上步驟再次進行。

若拔下插頭再度插入時將恢復原狀。

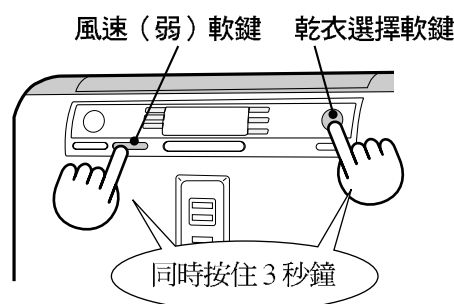



規格

型號	DW-249EX	
電源頻率	50Hz	
額定電壓	220V	
額定抽濕能力	公升/日	24.0
耗電量	瓦	300
※ 備用狀態	瓦	3.5
抽濕面積	平方米	29 ~ 58 (木製房屋~混凝土房屋)
水箱容量	公升	約 6.4 (5.7 公升時自動停止)
重量	公斤	13.5
外型尺寸	毫米	闊 380 × 深 275 × 高 589
電源線	米	有效長度約 1.8

- 額定抽濕能力是指連續保持室溫30℃、相對濕度80%時的每天抽濕量。(自動抽濕、連續抽濕、結露防止的「風速(強)」模式操作時)
 - 耗電量是指在室溫30℃、相對濕度80%時的數值。(自動抽濕、連續抽濕、預防結露的「風速(強)」模式操作時)
 - 抽濕面積以JEMA(日本電機工業會)為標準。
- ※ 備用狀態是指將電源插頭插入電源插座後而電源開關軟鍵被設置在「關」的狀態。

附件

空氣淨化過濾網棉 (1) 排水管接頭 (1) 使用說明書 (1)
(連續排水時使用)

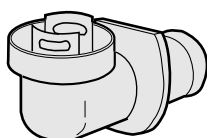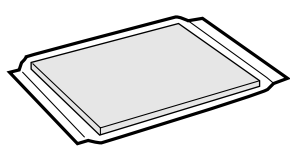

另售配件

更換用空氣淨化過濾網棉

(用於消除煙味、塵埃等。)

- 型號: DW-10C

請以此型號在經銷店或聲寶維修中心購買。



備忘欄

備忘欄

This image shows a full page of a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

故障檢查

下表所示情況並非故障，委托修理前，請再檢查一次。



情 況	檢 查
按下電源開關軟鍵也不開始操作。	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否已正確裝好水箱？ ● 水箱是否滿水？ ● 電源插頭是否已插妥？ ● 是否停電？ ● 液晶顯示屏的溫度、濕度顯示部是否交互顯示着“[”和數字？請拔出電源插頭並與所購買商店聯絡。
抽濕量減少。	<ul style="list-style-type: none"> ● 空氣淨化過濾網棉是否太髒污或需要更換？是否超過使用有效期（若6個月）？ ● 塵埃過濾網是否被堵塞？ ● 出風口和吸風口是否被物品覆蓋？ ● 房間的溫度和濕度是否過低？ ● 是否正進行空氣淨化操作？
在各操作模式下亦不能降低濕度。	<ul style="list-style-type: none"> ● 房間是否太寬廣？ ● 門窗是否開關得太頻繁？ ● 是否有煮食爐等產生蒸氣的器具正在同時使用？ ● 是否正進行空氣淨化操作？
濕度，溫度顯示和實際有異。	<ul style="list-style-type: none"> ● 由於窗戶和出入門的開關狀態、操作開始時風的流向的不同，可能會致使溫度濕度的顯示發生急劇變化。這並非故障。 ● 本機周圍狀態的顯示，是大致的室內溫度和濕度，與實際狀態略有不同。
發出討厭的聲響。	<ul style="list-style-type: none"> ● 抽濕機的設置是否不佳？是否設置在不平坦的地面上？ ● 地板是否平坦？ ● 剛開始操作時，操作聲有時會在數秒鐘內偏大。（時間根據溫度狀況而變。）
漏水。	<ul style="list-style-type: none"> ● 機身是否傾斜、翻倒或被摔落？ ● 進行連續排水時，排水管是否未能連接妥當？軟管是否已經脫落？
操作與停止反復出現。	<ul style="list-style-type: none"> ● 在自動抽濕、連續抽濕或者預防結露操作時，溫度是否自動控制中？（☞ 12）
液晶顯示屏右下方「高溫」的文字閃亮並操作停止。	<ul style="list-style-type: none"> ● 閱讀「使用注意事項」（☞ 5）並按照方法處理，如仍有異常請拔出電源插頭，並與聲寶維修部聯絡。

愛情檢查	對長期使用的除濕機進行檢查！	
	是否有如此症狀？	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源線或者電源插頭異常發熱。 ● 電源線有很深的傷痕或變形。 ● 觸摸時有強烈的靜電感。 ● 有焦臭味並在運轉時有異常振動。 ● 有其它異常或故障。



緊急處理方法
<p>為了防止故障和事故的產生，請停止使用並將電源插頭從電源插座上拔出。並請務必去所購買的商店委托檢查。有關檢查，修理費用請向所購買的商店商談。</p>